



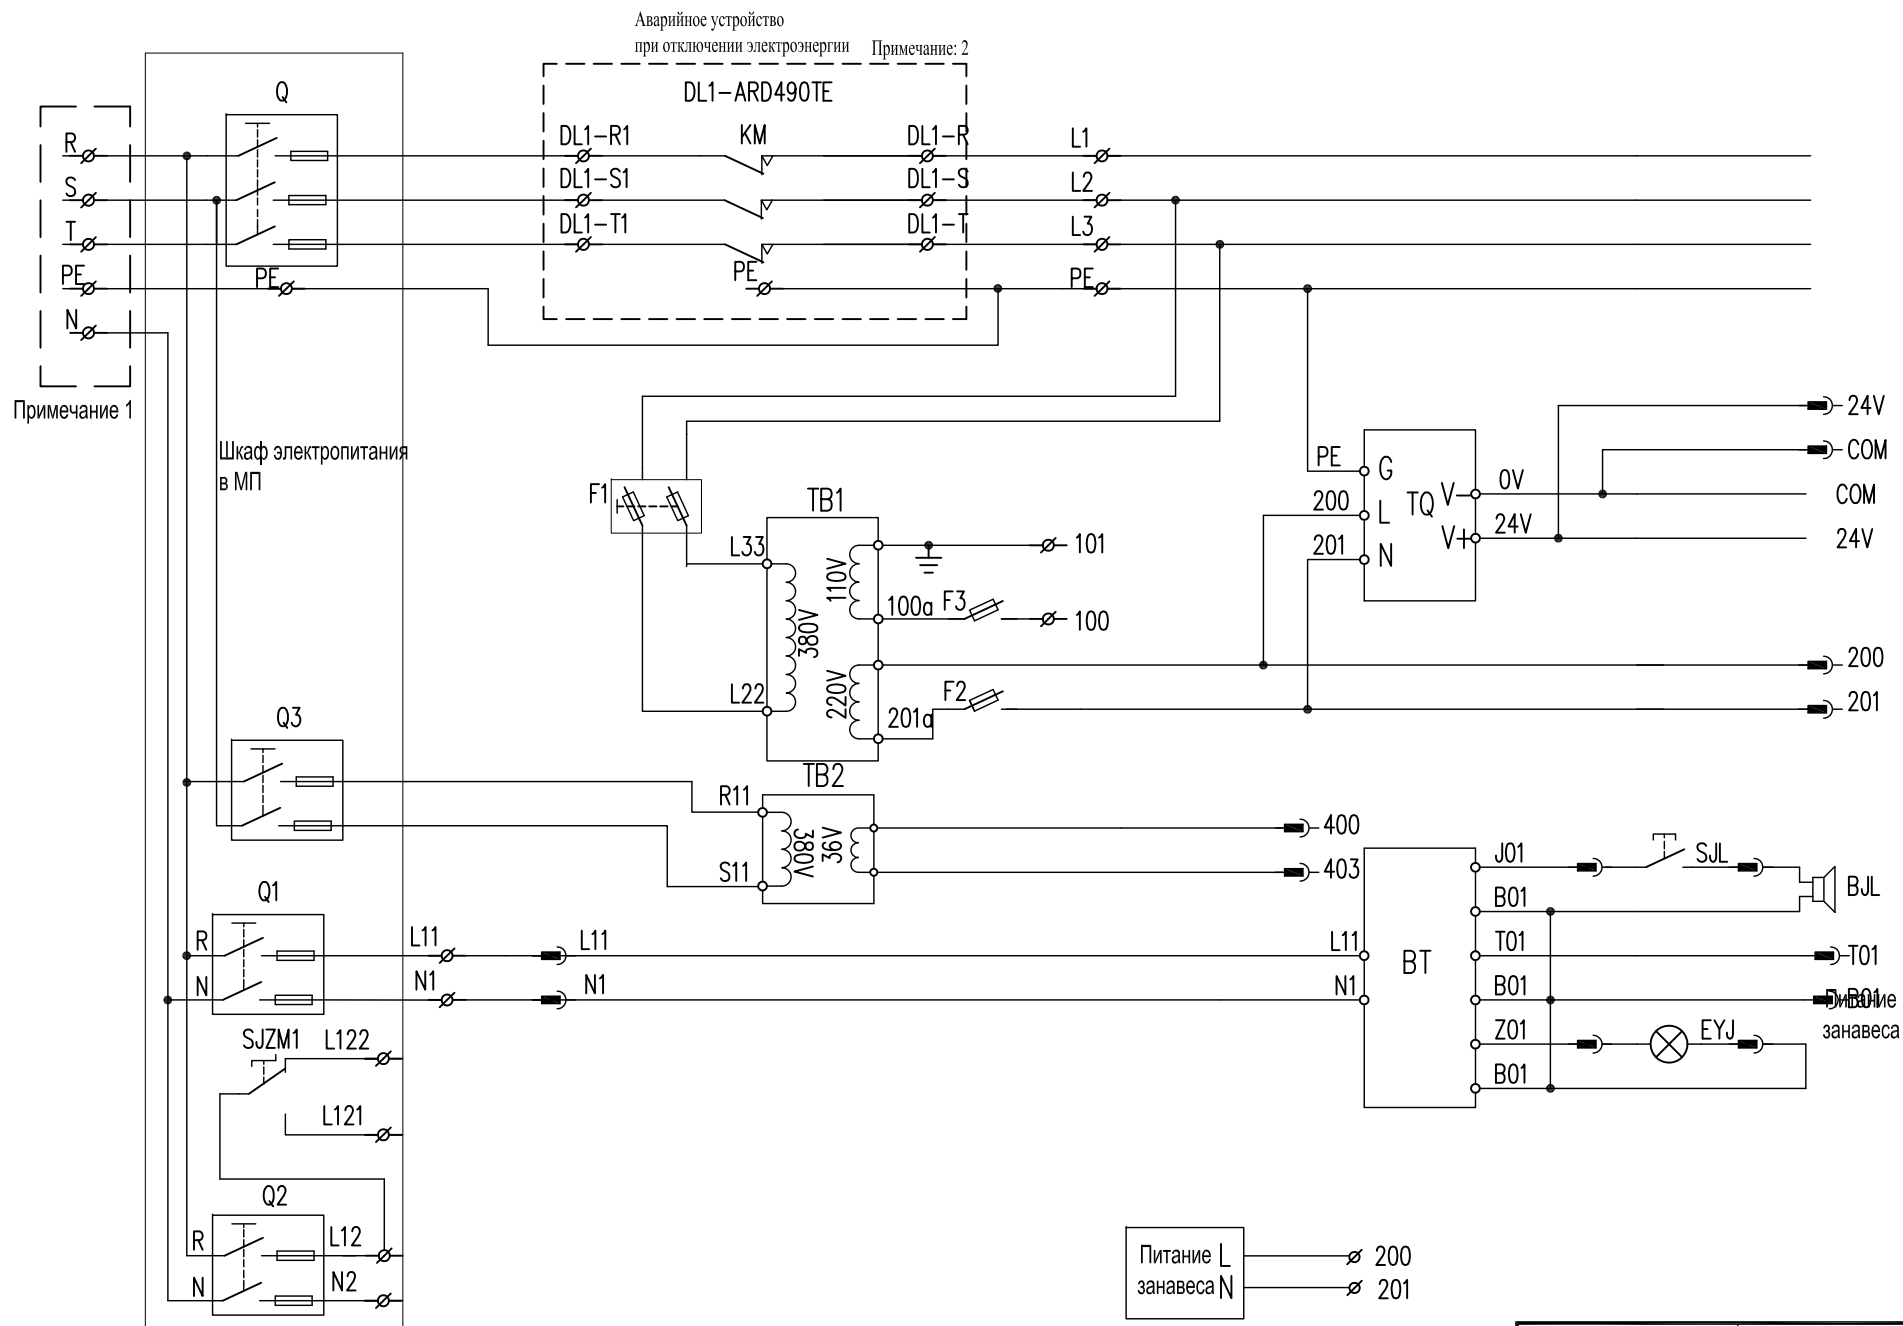

Примечание 1: Находящиеся в Пунктирной рамке отвечает заказчик.

Примечание 2: Если существует функция аварийная при отключения электроэнергии, силовой кабель сначала надо соединять к аварийному устройству, потом соединять к шкафу управления, если без функции аварийной, то напрямую соединять силовой кабель к шкафу управления.

ККУН-12	1 из 17
Обратная цепь электропитания	Shenyang Sanyo Elevator Co., LTD

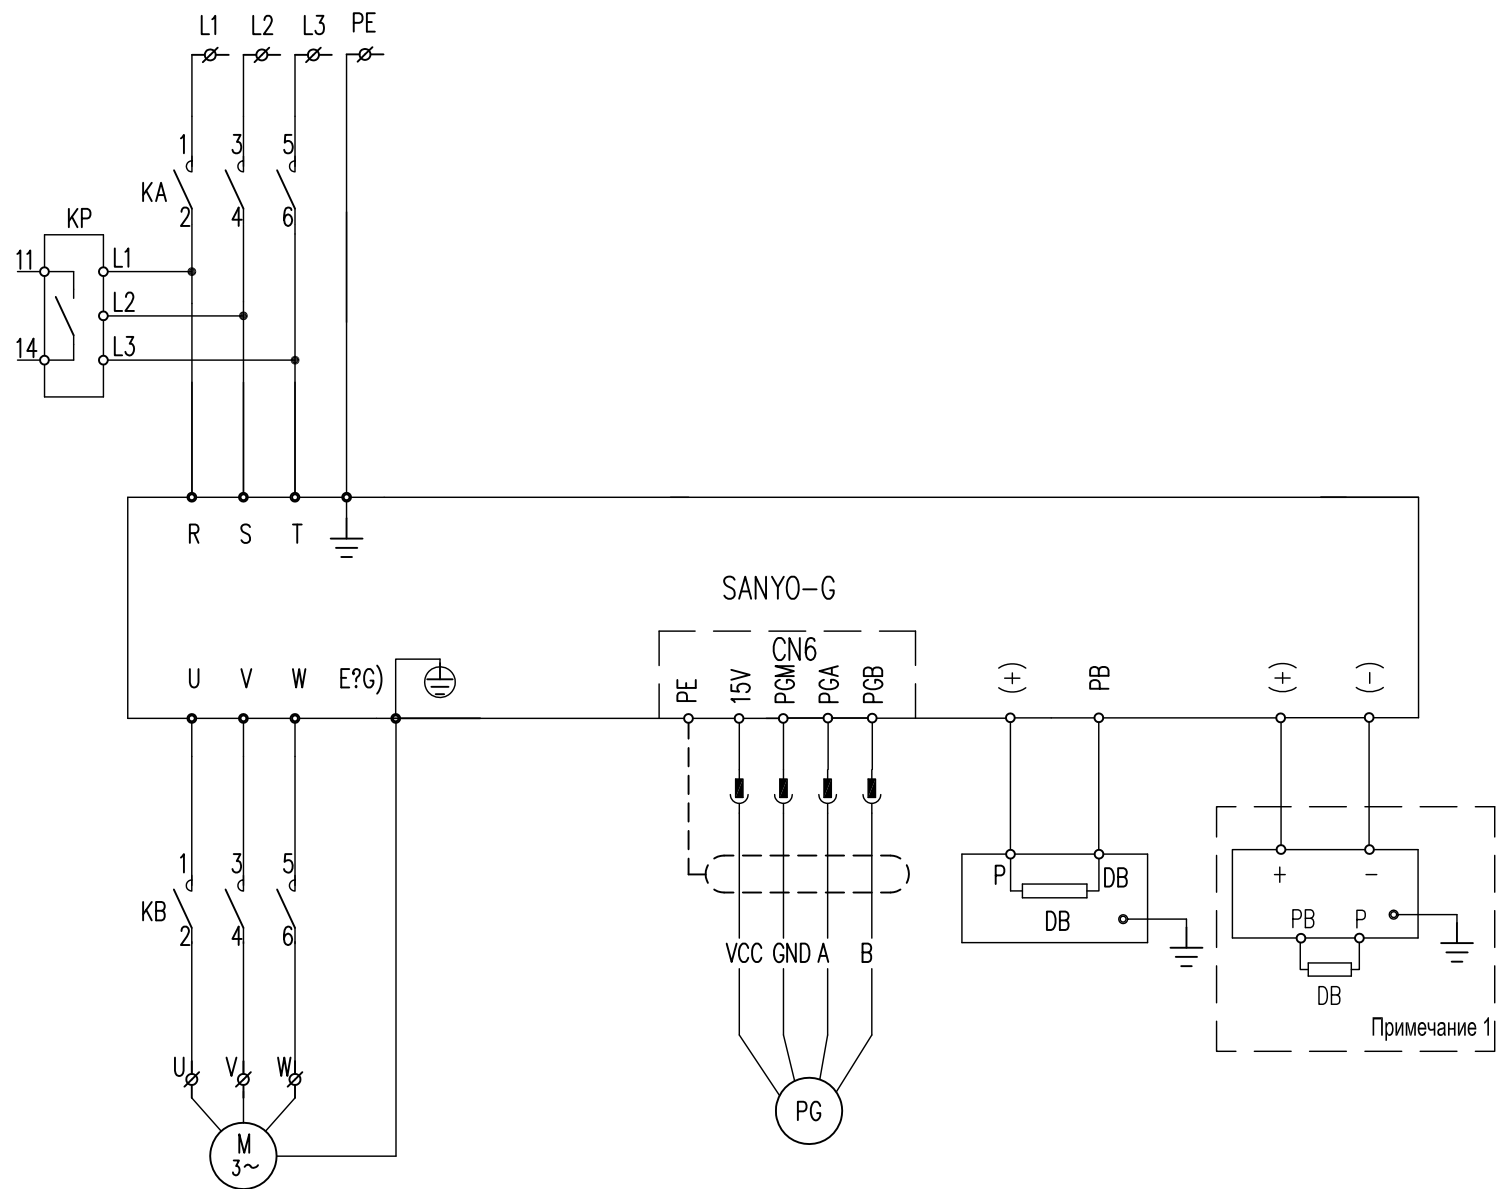


Примечание1: Когда мощность частотника не менее 37kw, тормозной блок и тормозной резистор соединяются согласно этому.

ККУН-12

2 из 17

Обратная цепь
главная

Shenyang Sanyo Elevator Co., LTD

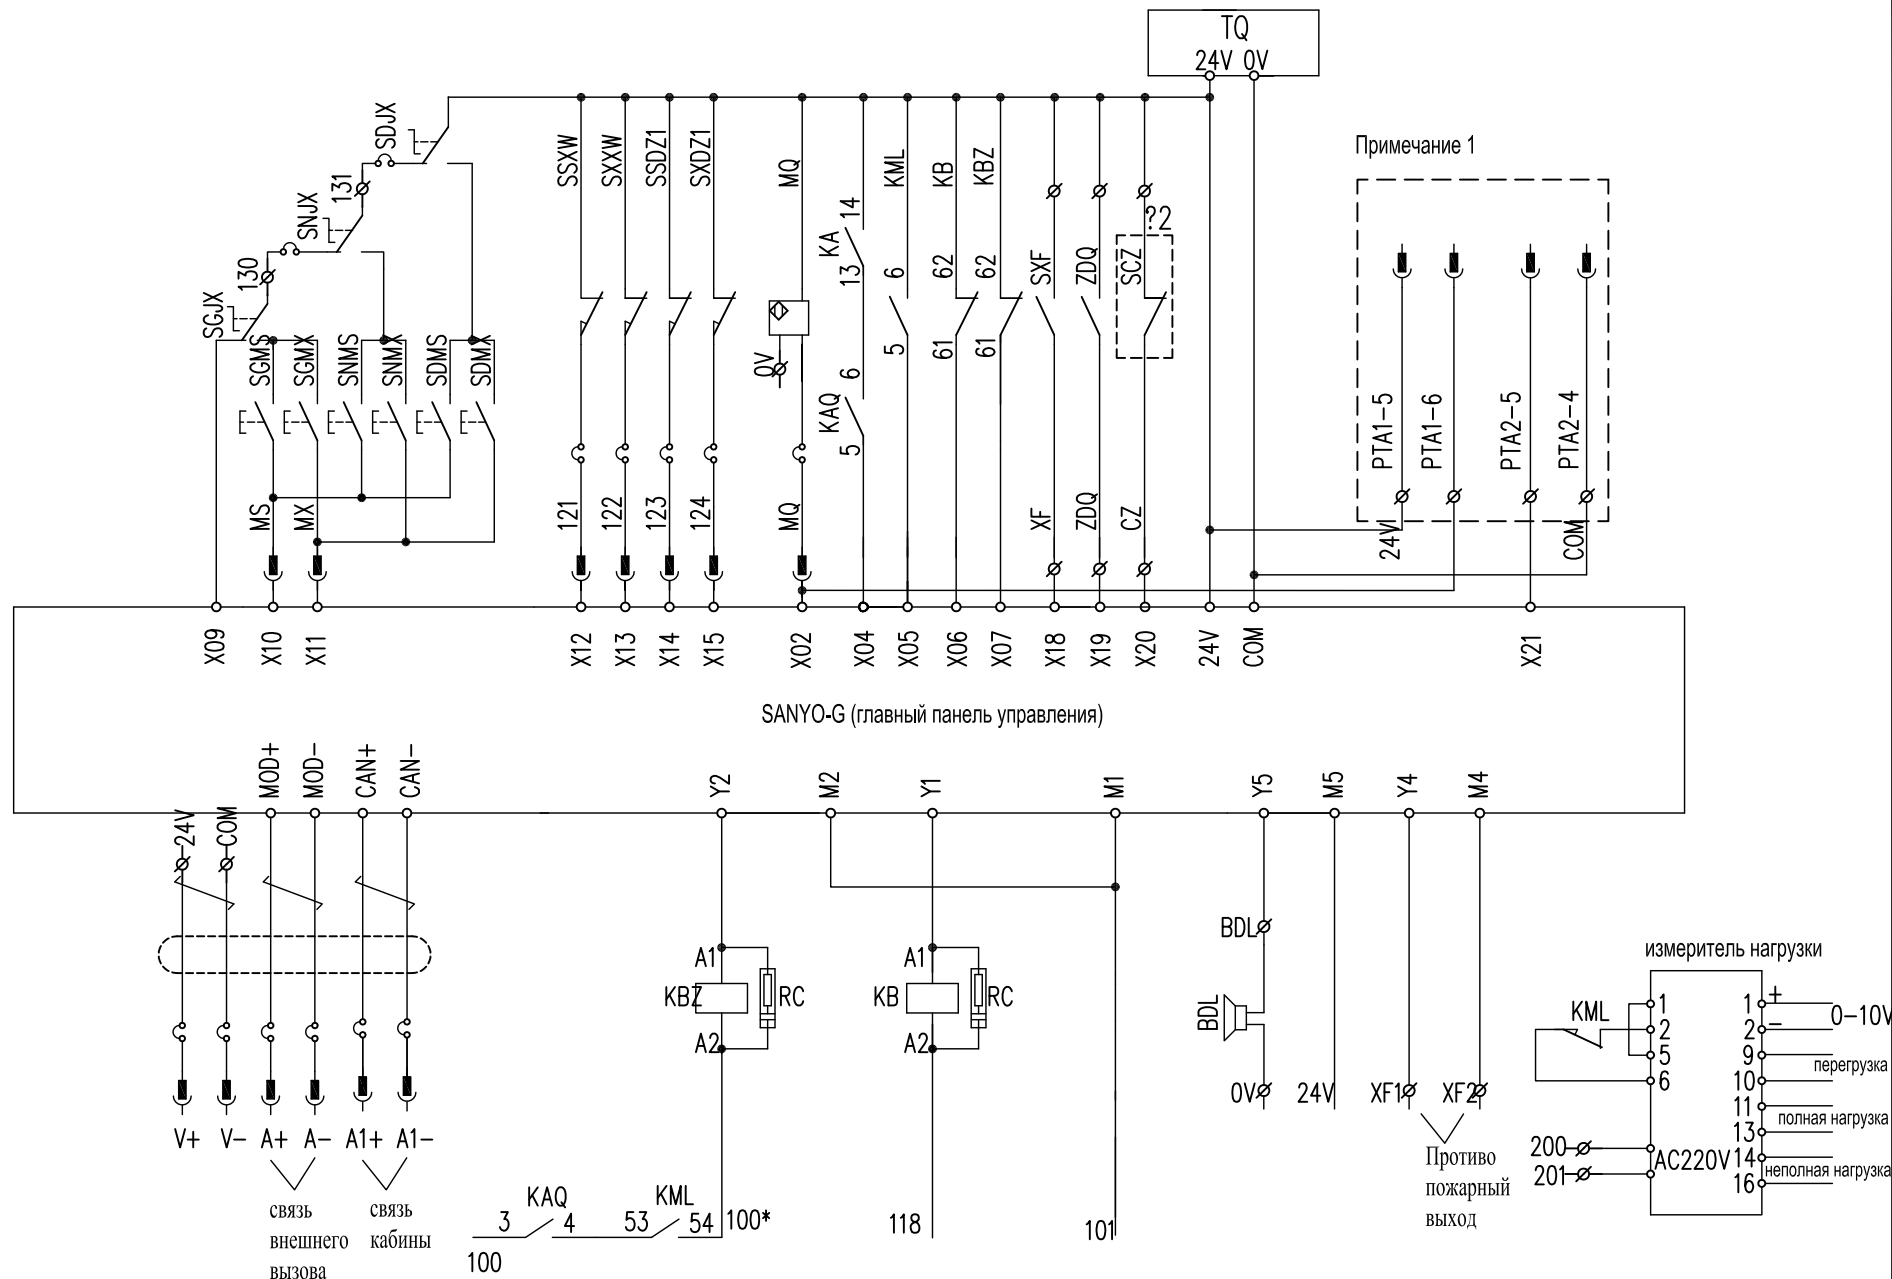


Примечание 1: Надо соединять, если есть функция аварийная при отключении электроэнергии.


Примечание 2: Если способ навивки троса является 2:1, датчик перегрузки находится на месте муфты канатов в МП, сигнал перегрузки соединять к главному панелю управления.

Если способ навивки троса является 1:1, датчик перегрузки находится на месте муфты канатов на крыше кабины, сигнал перегрузки соединять к плате на крыше кабины.



ККУН-12	3 из 17
Главная обратная цепь контроля	Shenyang Sanyo Elevator Co., LTD

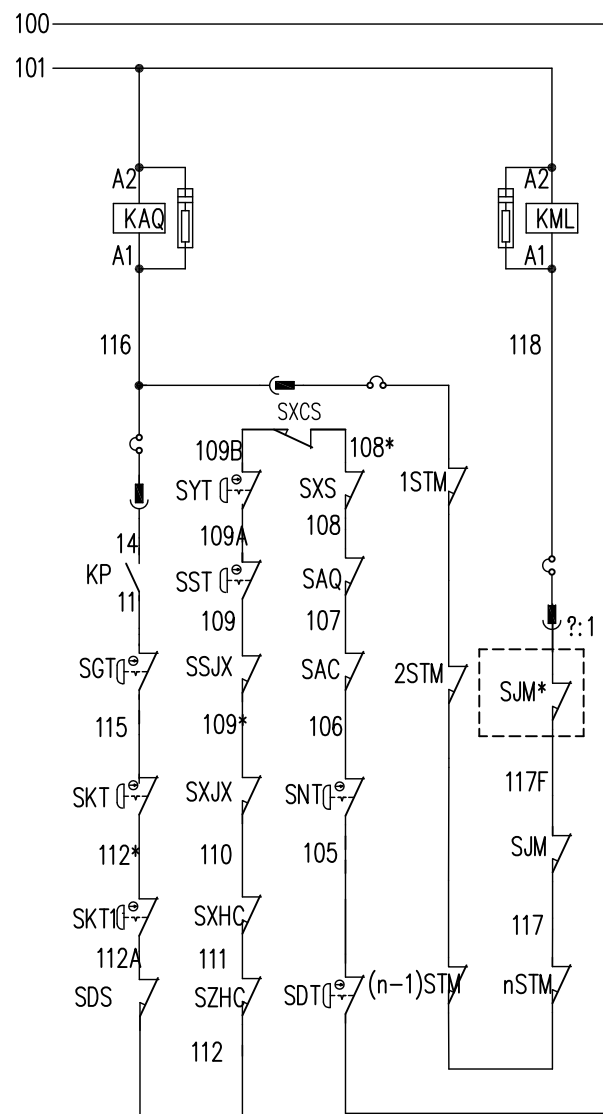


Примечание1: соединить только при наличии проходной кабины, если нет проходной кабины, нужно замыкать коротко 116 F и 117.

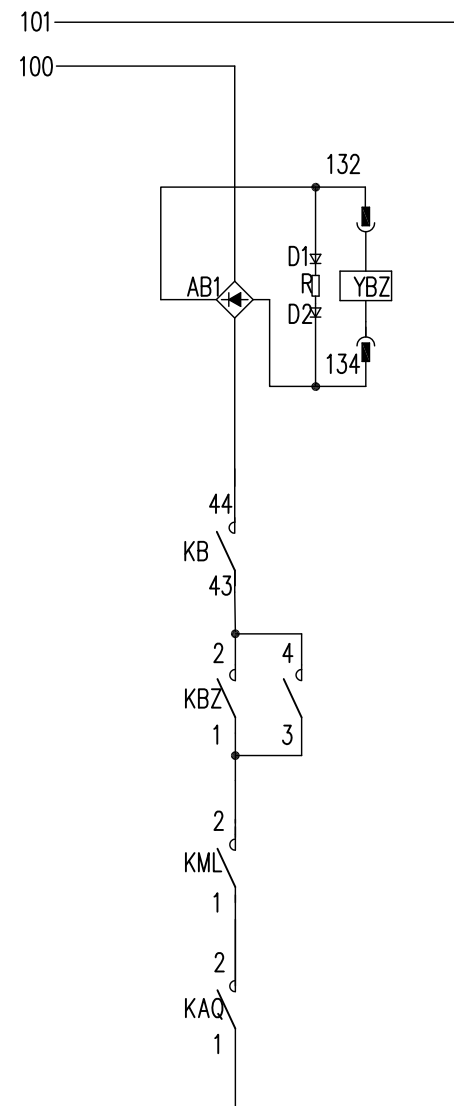


Возвратная петля тормоза

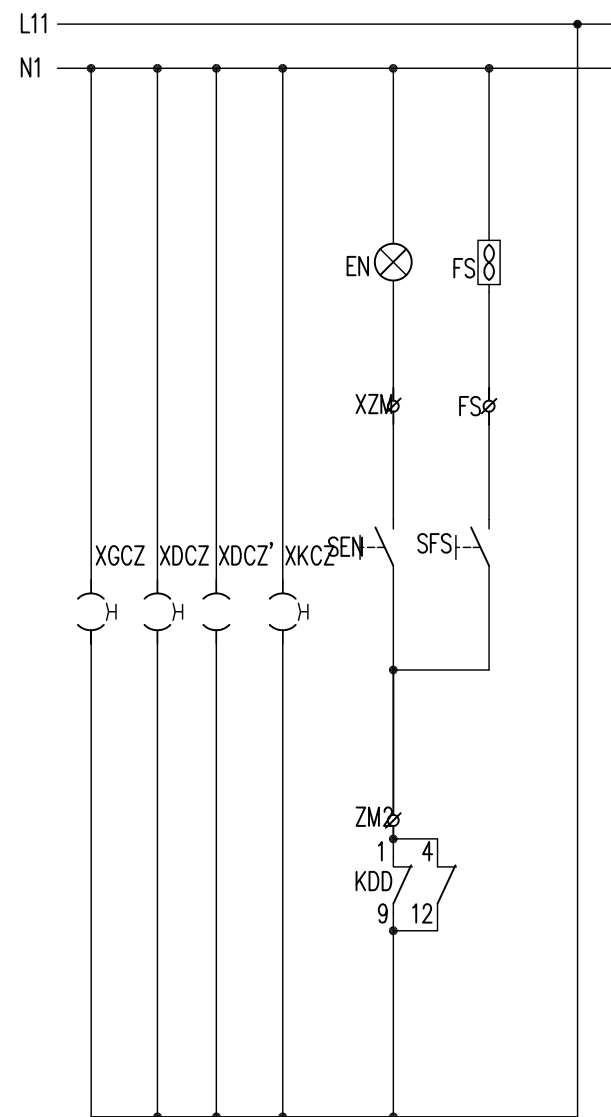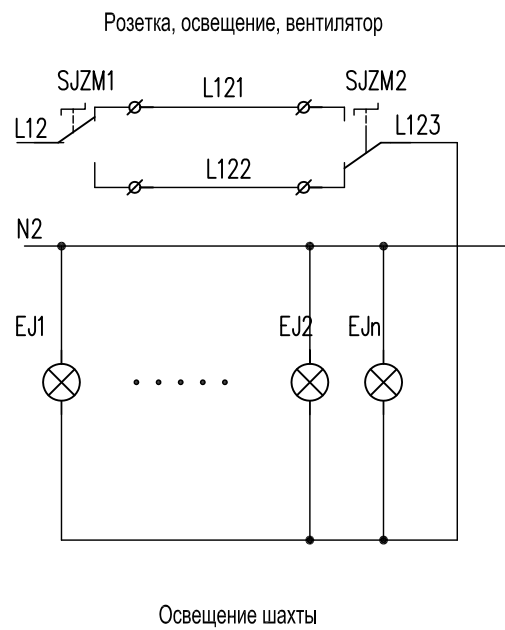


ККУН-12	6 из 17
Возвратная петля освещения	Shenyang Sanyo Elevator Co., LTD

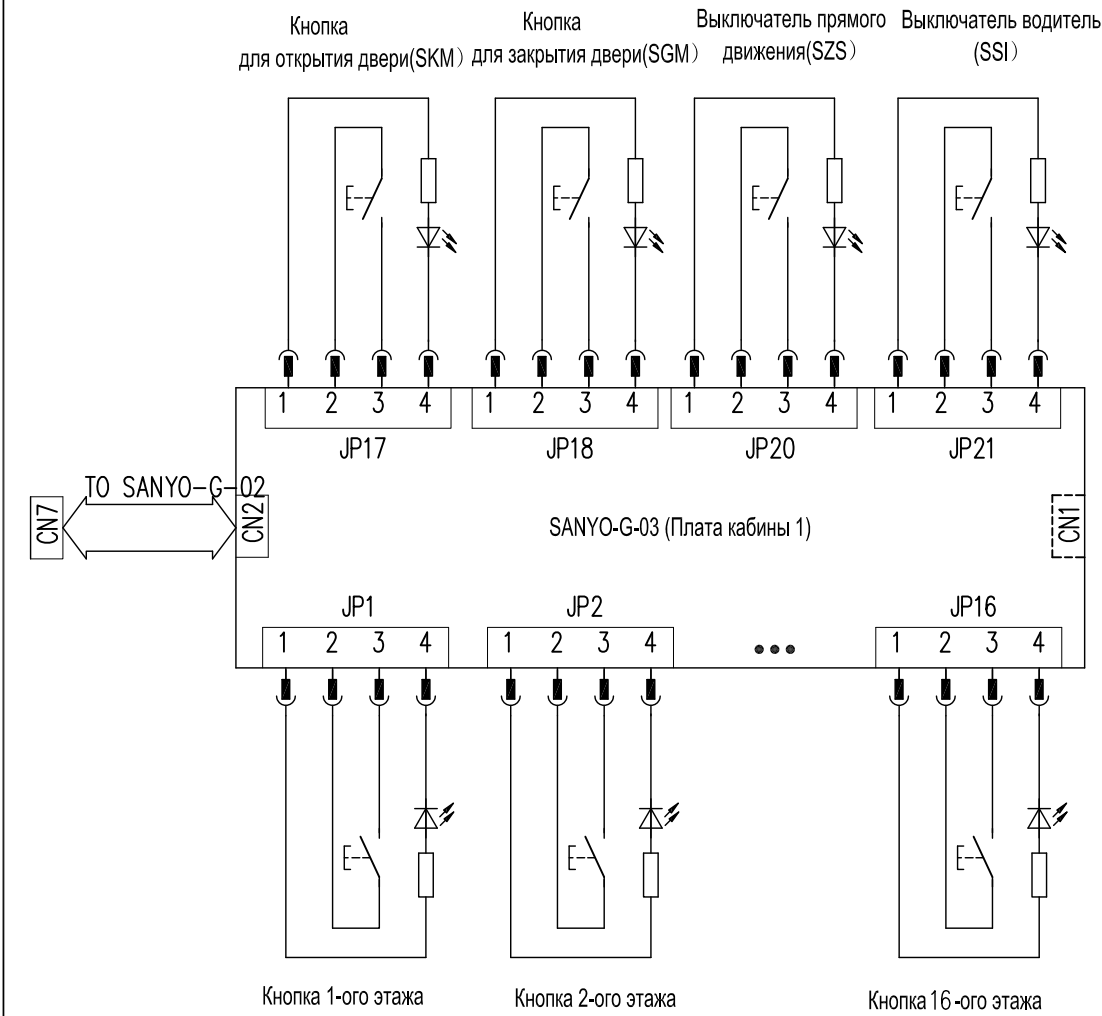


Примечание1

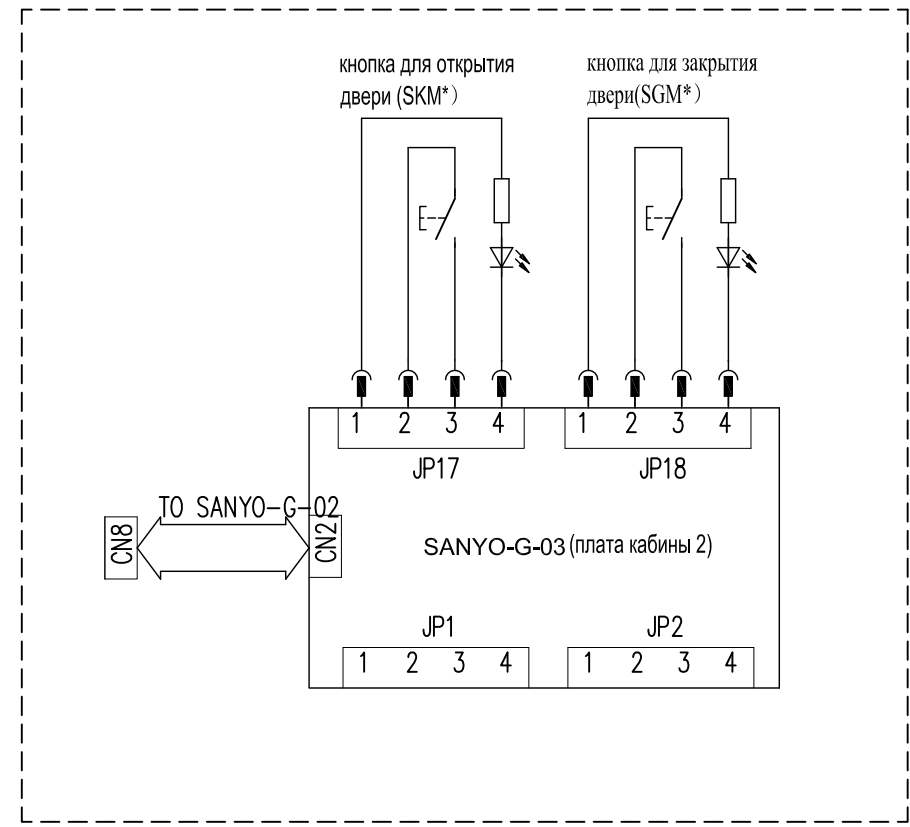

Примечание1: При проходной кабине(не включает шахматную проходную) добавить данную плату. Если существуется двое панелей приказа, то соединить CN2 на плате кабины2 с CN8 на плате на крыше кабины, если один панель приказа, то соединять CN2 на плате кабины2 с CN1 на плате кабины1.


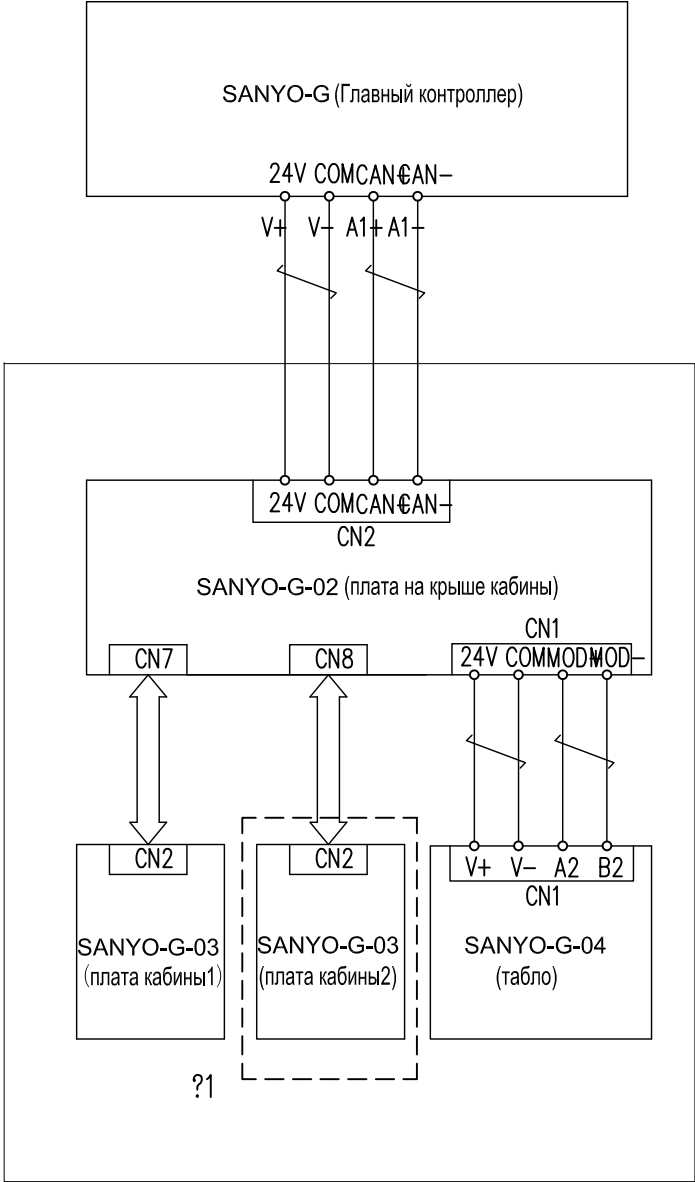


связь кабины

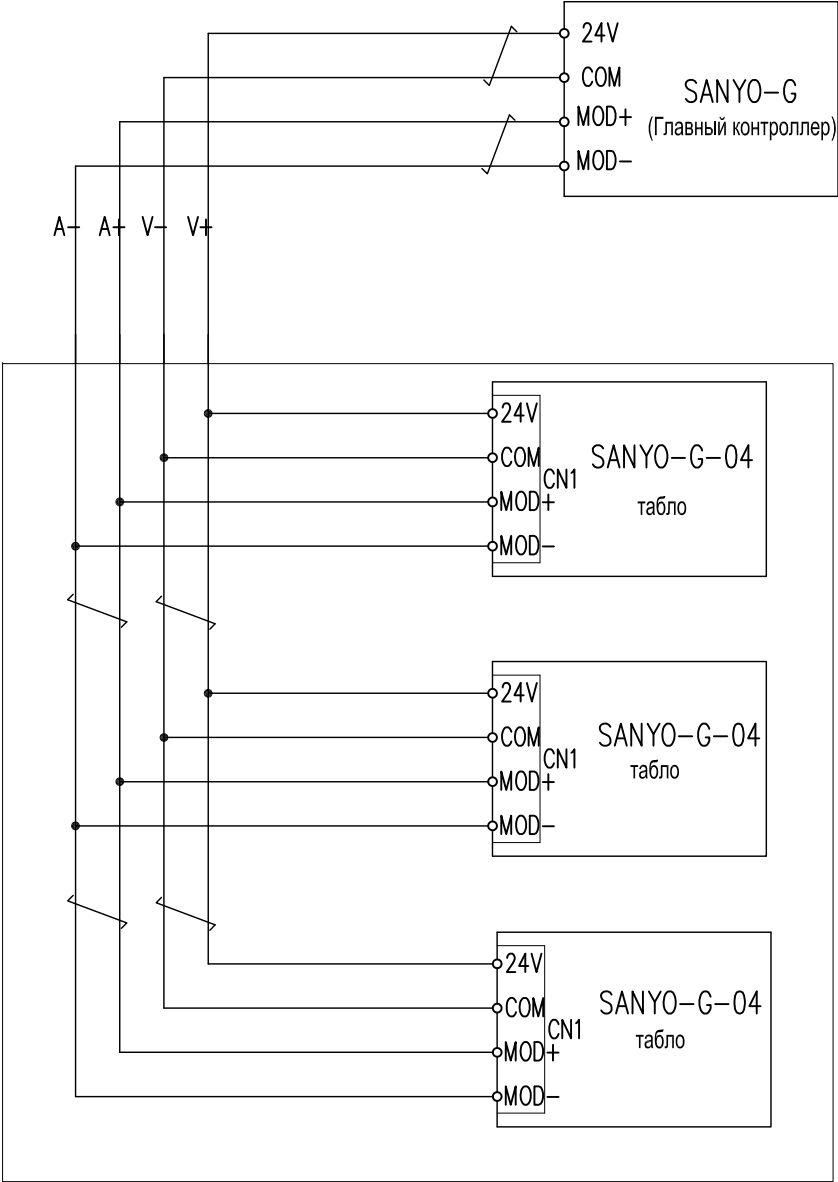


связь внешнего вызова


Примечание1: При проходной кабине(не включает шахматную проходную) добавить данную плату. Если существуется двое панелей приказа, то соединить CN2 на плате кабины2 с CN8 на плате на крыше кабины, если один панель приказа, то соединять CN2 на плате кабины2 с CN1 на плате кабины1.

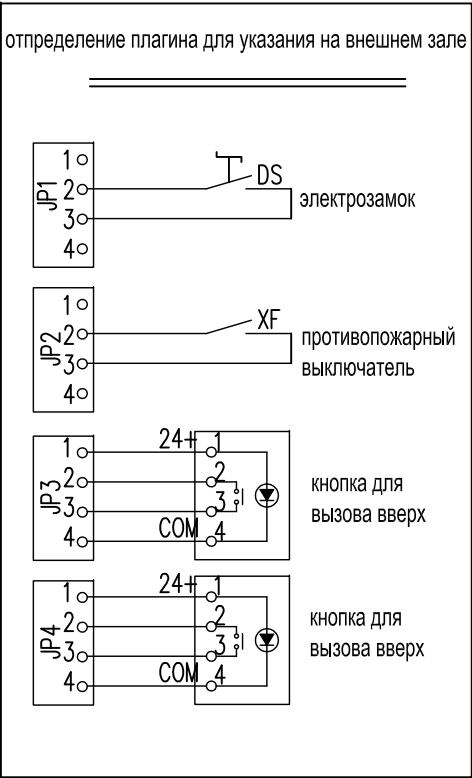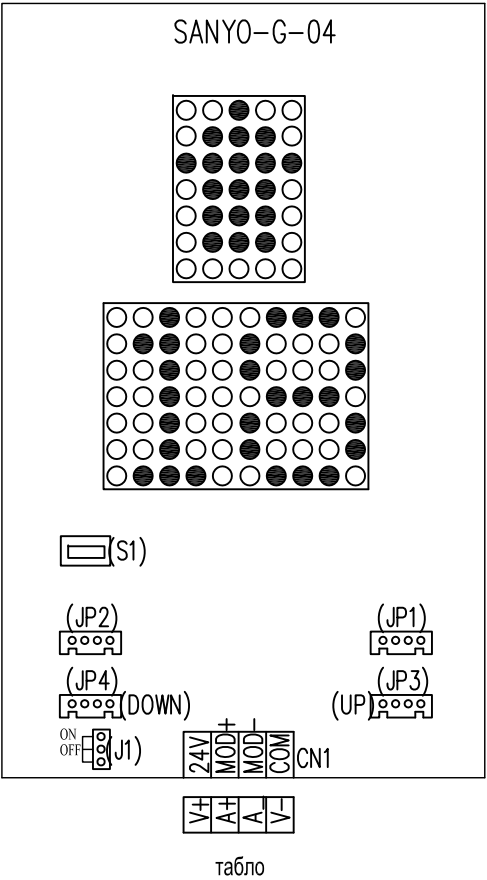


Примечание: данную последовательную плату связи можно применять в кабине и на внешнем зале, согласно действительному состоянию нужно установить конечное согласованное сопротивление, в обычном случае только нужно установить штепсельную иголку J1 у панели внешнего вызова на самом низком этаже на ON.

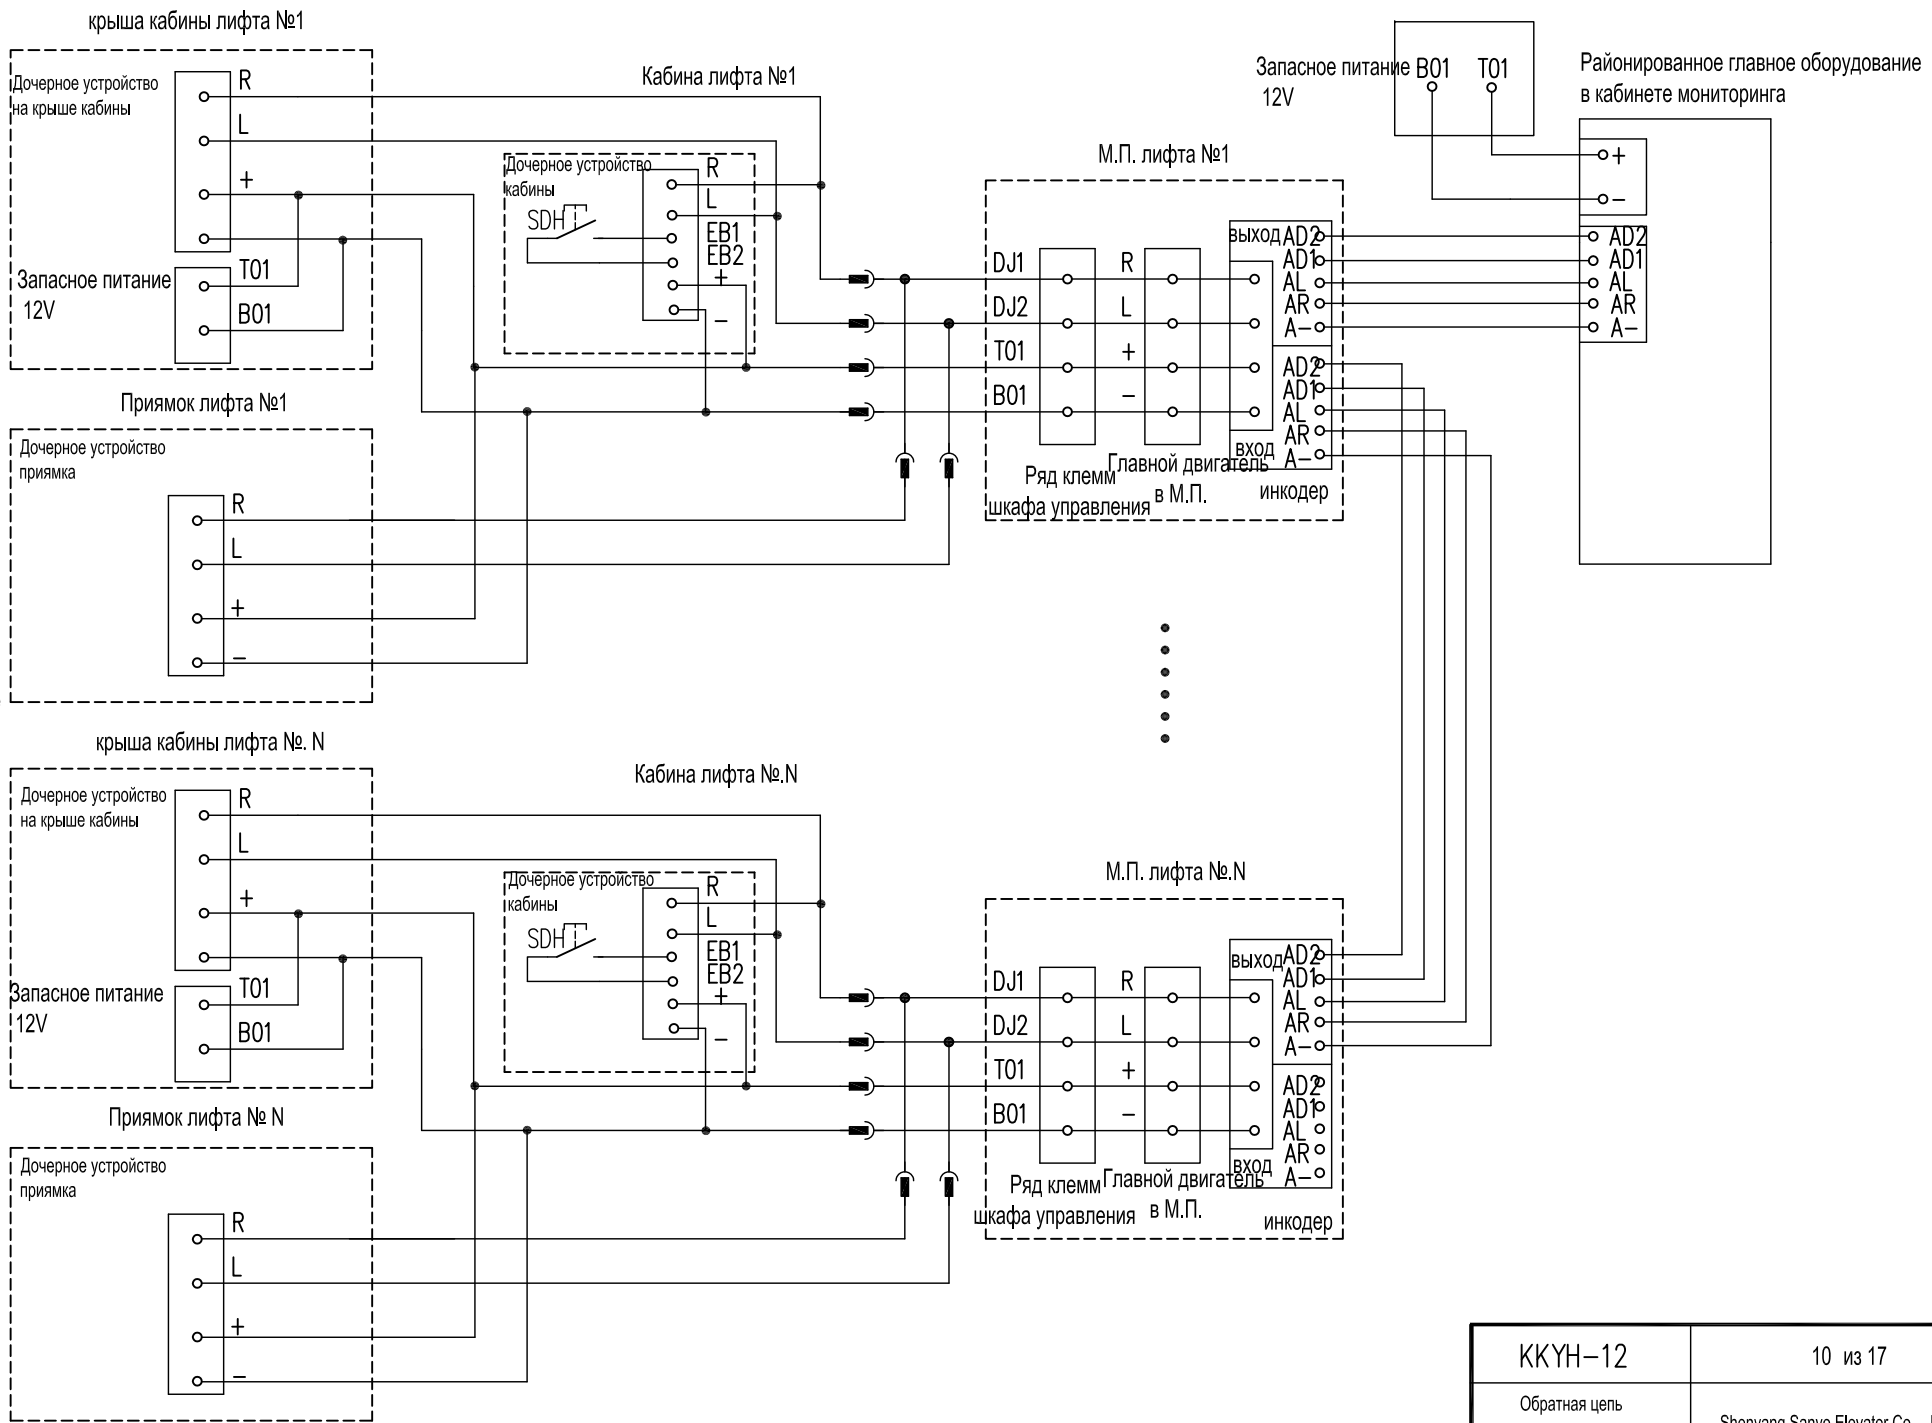


переговор в режиме
магистральной

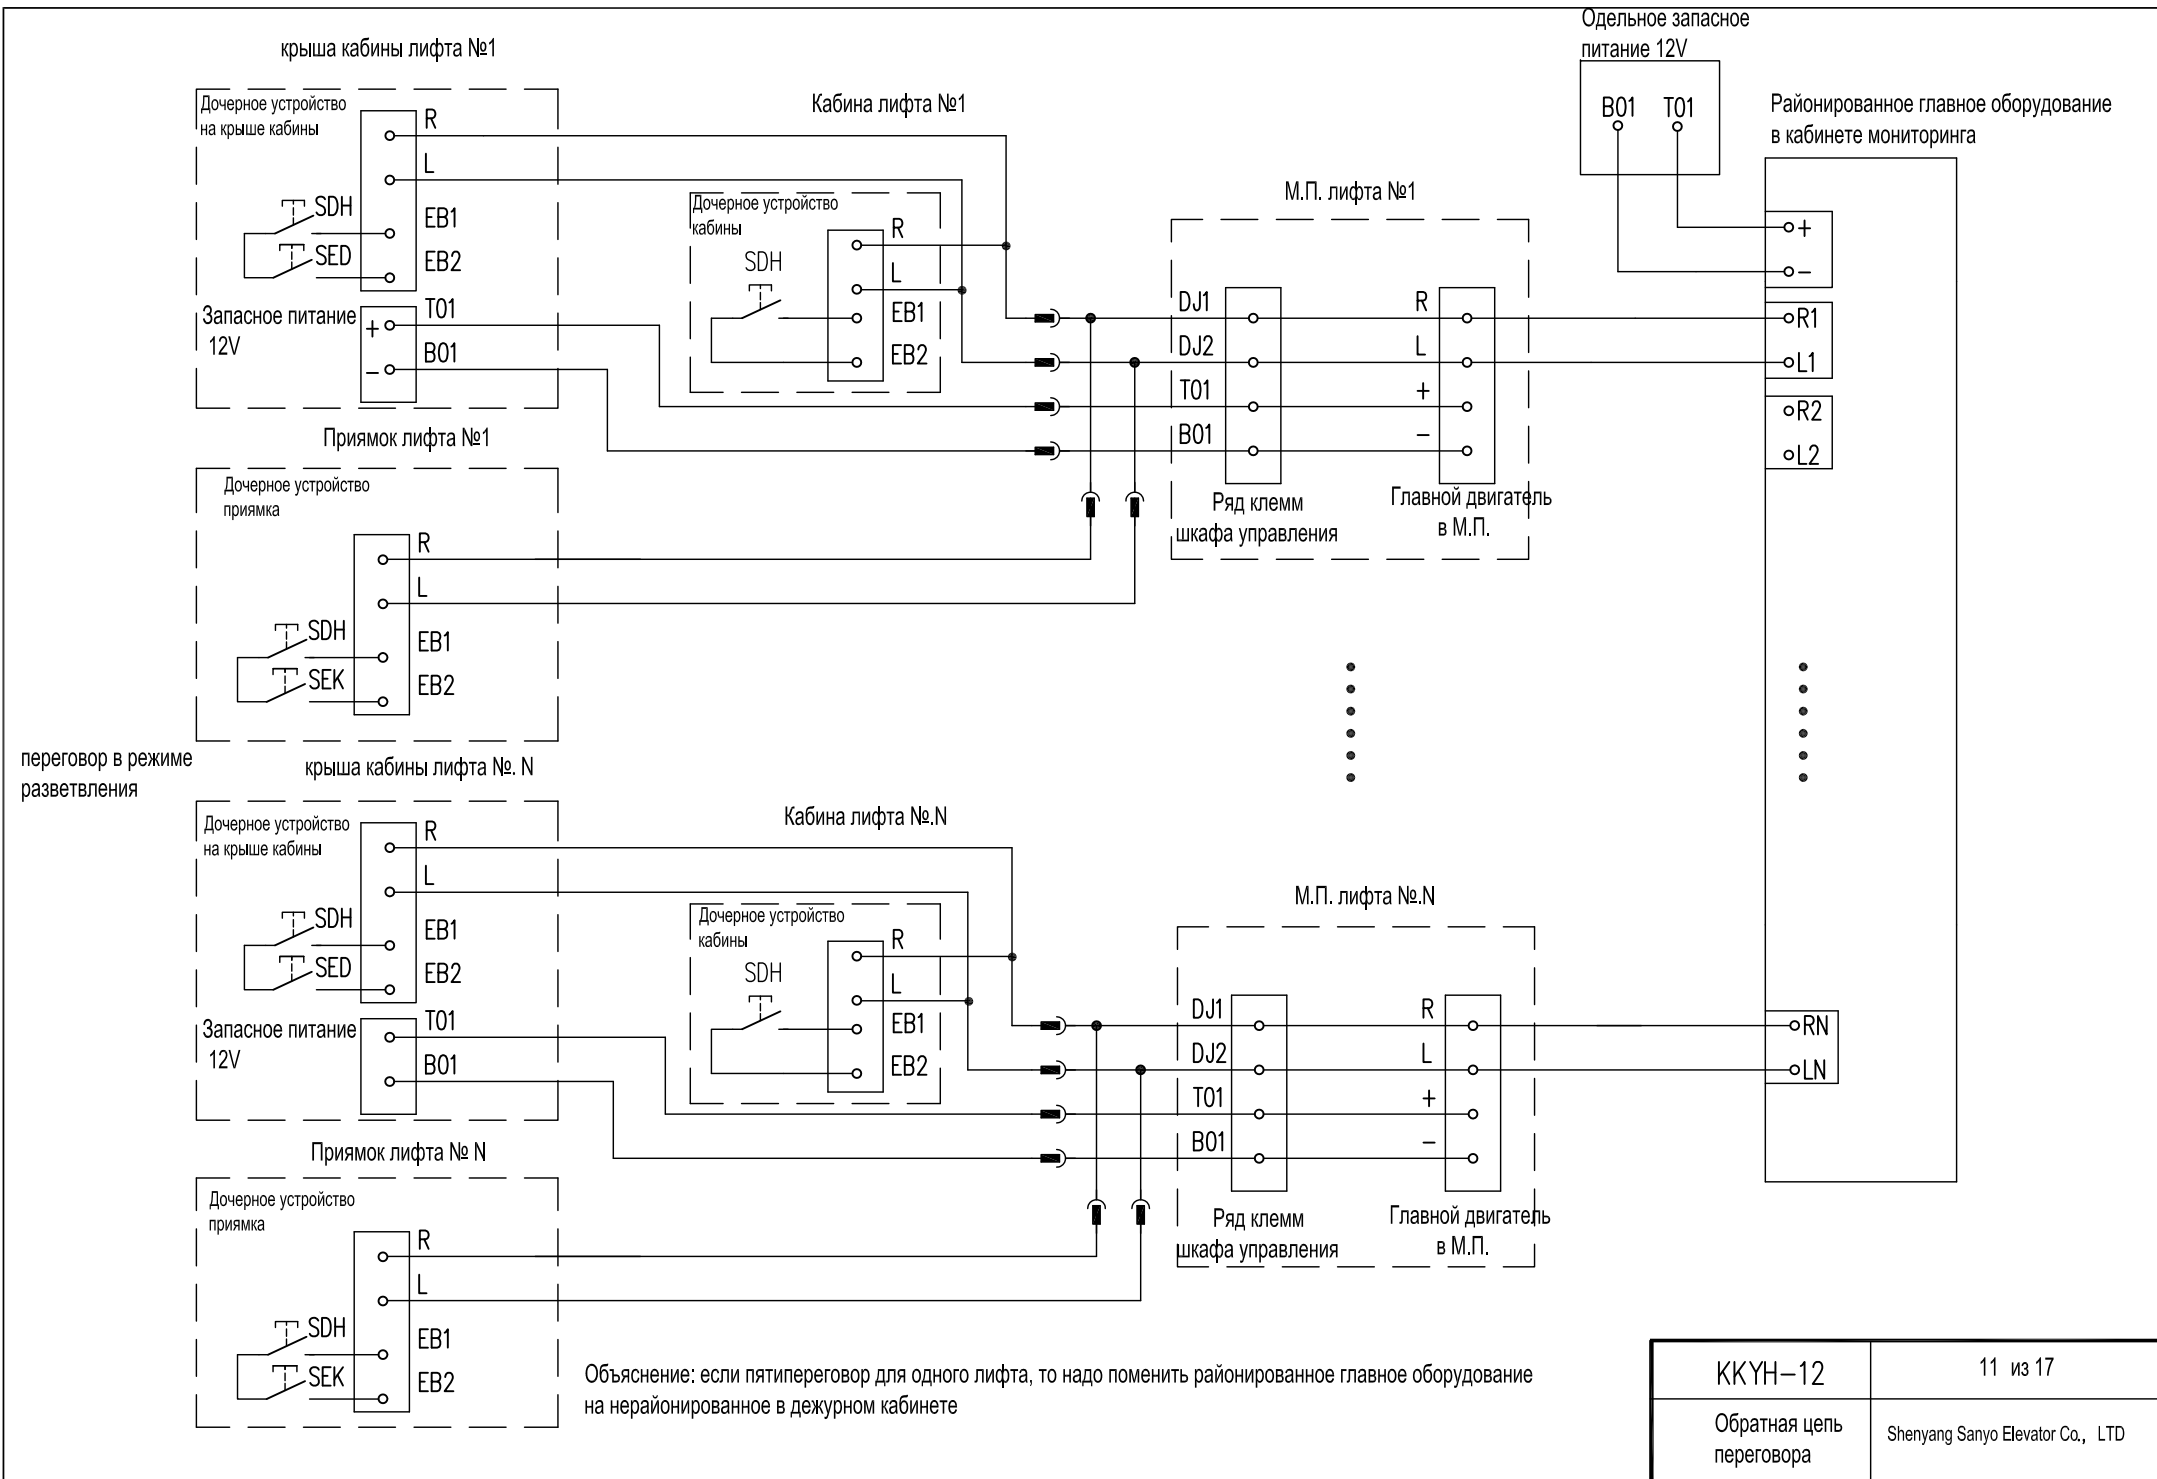


Примечание: 1

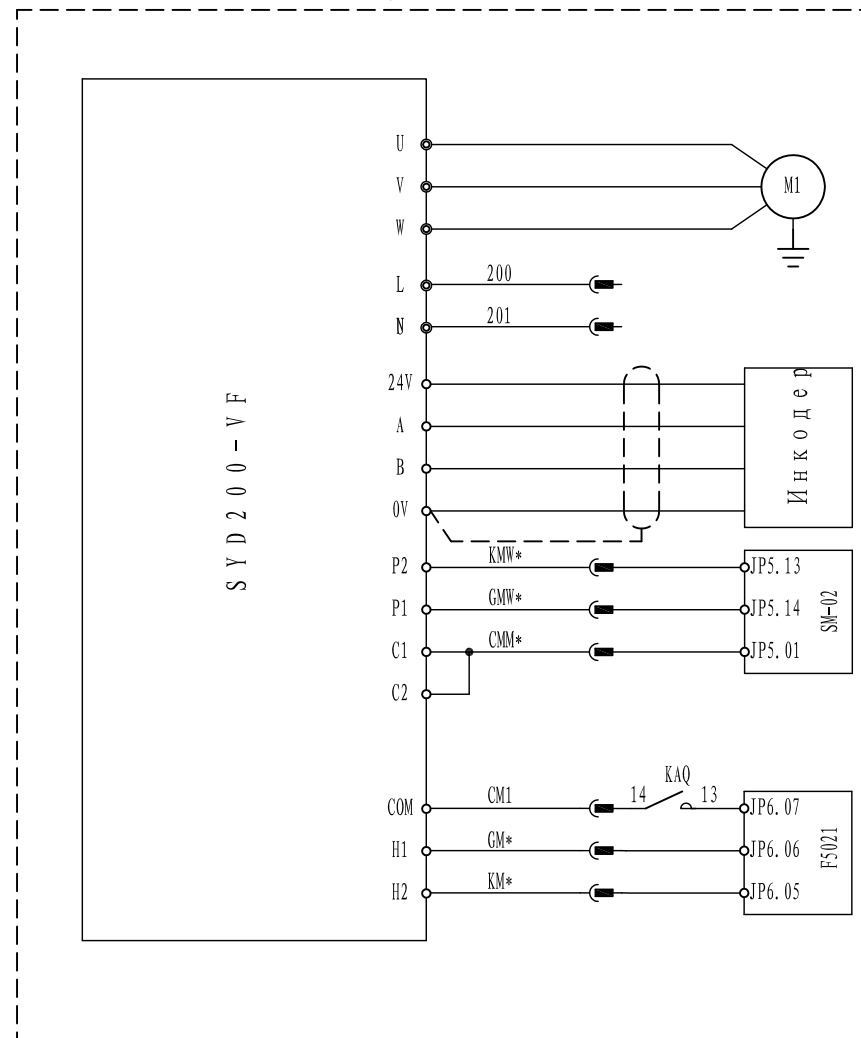


Примечание:1. Присоедините разъем при наличии проходных дверях.

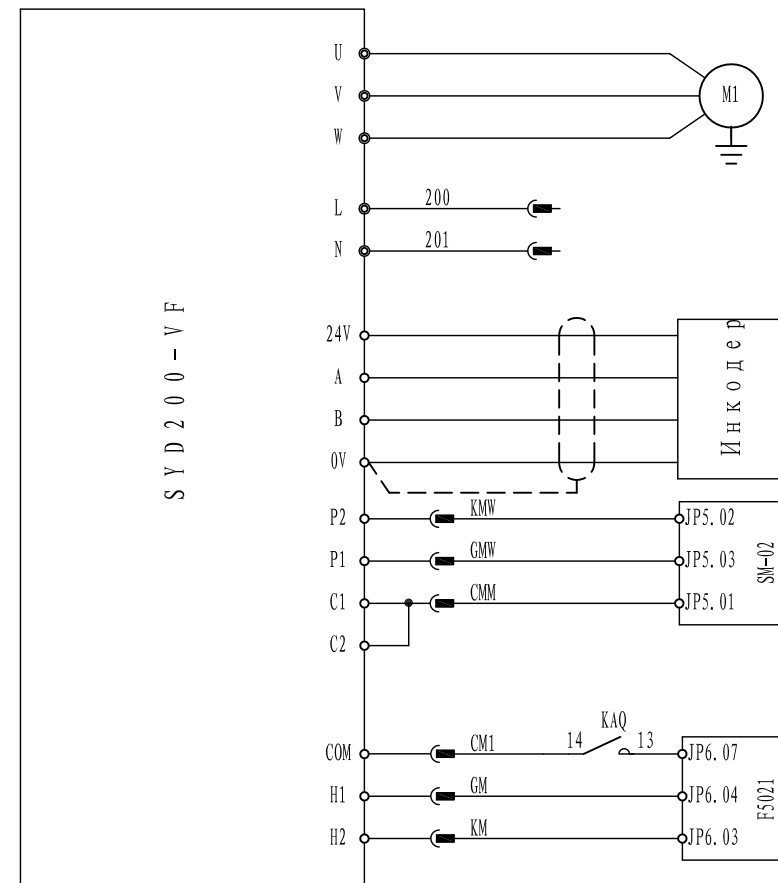


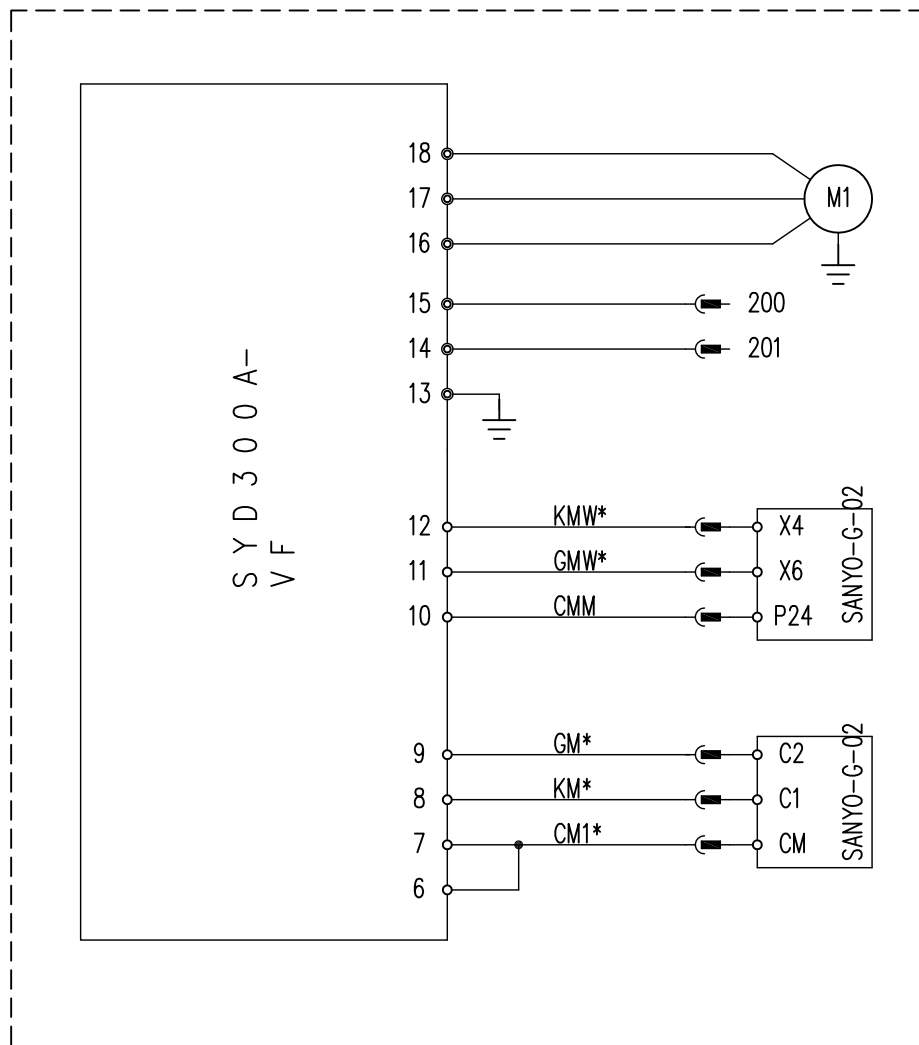

Примечание 1


Примечание 1: При проходной кабине добавить данный контроллер и соединить проводки.

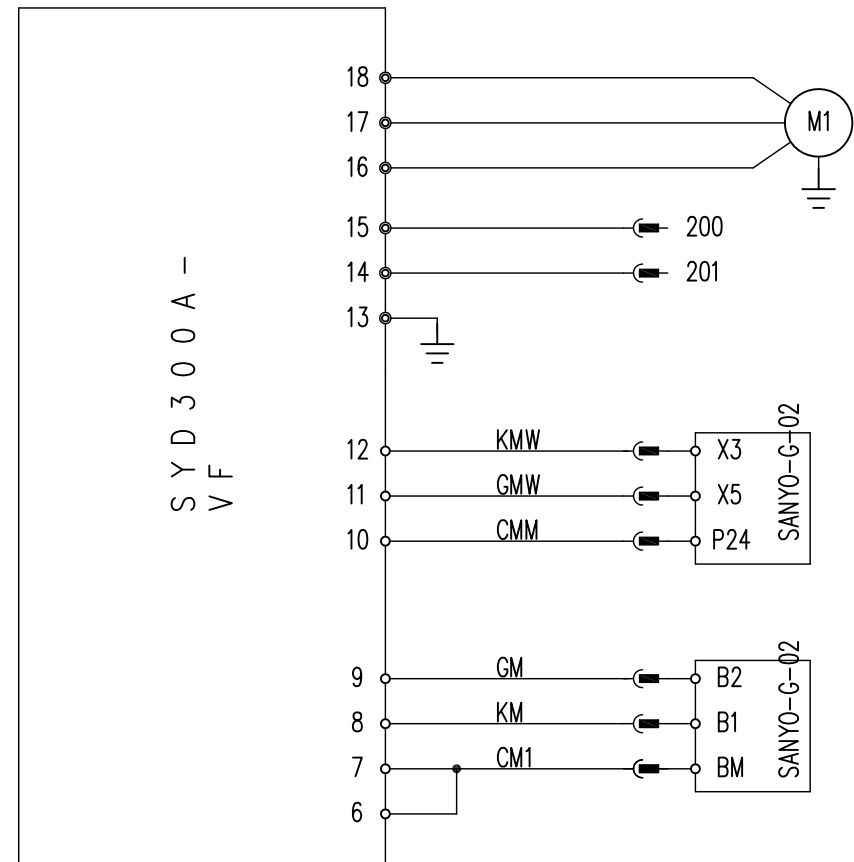

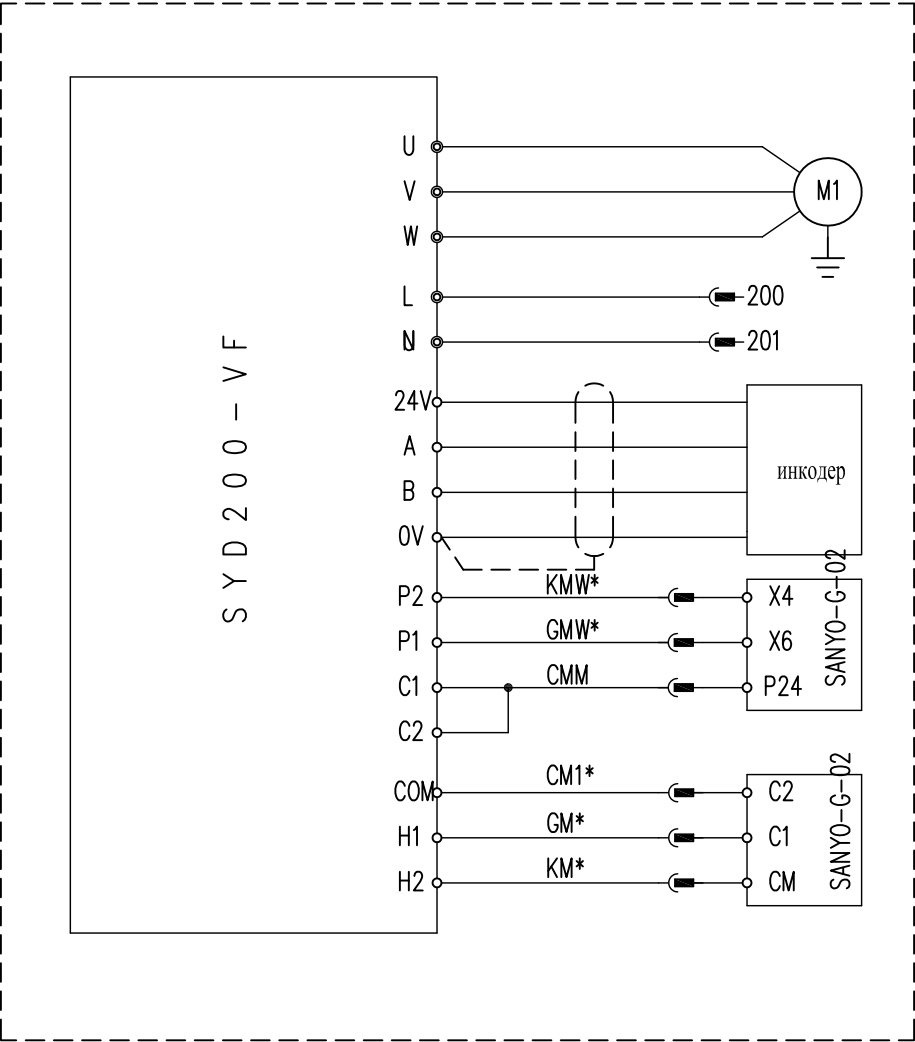

Примечание 1

Примечание 1: При проходной кабине соединить данные проводки.

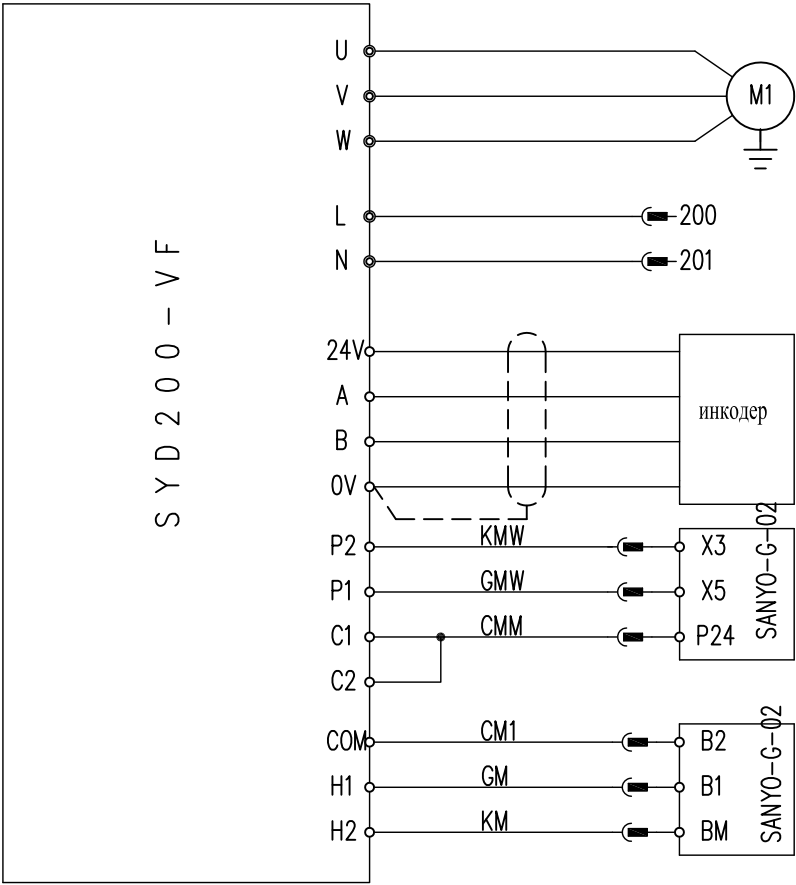

NO.	Код	Наименование	Кол-во	Место	Примечание
1	KA	Главной контактор	1	Шкаф управление	
2	KB	Контактор движения	1	Шкаф управление	
3	KBZ	Контактор тормоза	1	Шкаф управление	
4	KAQ	Безопасное реле	1	Шкаф управление	
5	KML	Реле замка двери	1	Шкаф управление	
6	SANYO-G	Интегральный контроллер	1	Шкаф управление	
7	DB	Тормозной резистор	1	Шкаф управление	
8	KP	Реле защиты фазы	1	Шкаф управление	
9	TB-1	Трансформатор	1	Шкаф управление	
10	TB-2	Трансформатор	по 1	Крыша кабины, приемок	
11	TQ	Питание выключателя 24V	1	Шкаф управление	
12	XGCZ	Розетка питания	1	Шкаф управление	
13	SGT	Кнопка резкого остава	1	Шкаф управление	
14	F1	Прерыватель цепи	1	Шкаф управление	
15	F2	Прерыватель цепи	1	Шкаф управление	
16	F3	Прерыватель цепи	1	Шкаф управление	
17	SGMS	Кнопка медленного движения вверх	1	Шкаф управление	
18	SGMX	Кнопка медленного движения вниз	1	Шкаф управление	
19	SGJX	Кнопка обслуживания лифта	1	Шкаф управление	
20	D	эл. диод	2	Шкаф управление	
21	R	резистор ограничения тока для тормоза	1	Шкаф управление	
22	RC	Емкостно-резистивный блок	5	Шкаф управление	
23	AB1	выпрямительный настил	1	Шкаф управление	
24	Q	Главной выключатель питания	1	МП	
25	Q1	Выключатель освещения в кабине и вентилятора	1	МП	
26	Q2	Выключатель освещения в шахте	1	МП	
27	SXS	Выключатель ограничителя скорости	1	МП	
28	M	Лебедка	1	Лебедка	
29	YBZ	Петля тормоза	1	Лебедка	
30	ZDQ	Выключатель контроля тормоза	1	Лебедка	


NO.	Код	Наименование	Кол-во	Место	Примечание
31	PG	Вращающая кодировка	1	Лебедка	
32	SSJX	Выключатель верхнего предела	1	Шахта	
33	SXJX	Выключатель нижнего предела	1	Шахта	
34	SSXW	Верхний выключатель ограничения места	1	Шахта	
35	SXXW	Нижний выключатель ограничения места	1	Шахта	
36	EJ1-n	Светильник в шахте	n	Шахта	
37	SSDZ1	Кнопка замедления движения вверх конечной остановки	1	Шахта	
38	SXDZ1	Кнопка замедления движения вниз конечной остановки	1	Шахта	
39	SAC	Выключатель безопасного окна	1	Крыша кабины	
40	ED	Безопасное освещение на крыше кабины	1	Крыша кабины	
41	SYDZ	Электрогонг прибытия остановки	1	Крыша кабины	
42	FS	Вентилятор кабины	1	Крыша кабины	
43	SED	Выключатель безопасного освещения	1	Крыша кабины	
44	MQ	Индуктор в зоне дверей	1	Крыша кабины	
45	SAQ	Выключатель безопасных ловителей	1	Крыша кабины	
46	SDT	Кнопка резкого останова	1	Крыша кабины	
47	SDMS	Кнопка медленного движения вверх	1	Крыша кабины	
48	SDMX	Кнопка медленного движения вниз	1	Крыша кабины	
49	SDJX	Выключатель обслуживания	1	Крыша кабины	
50	XDCZ	Розетка для обслуживания лифта	1	Крыша кабины	
51	XDCZ'	Розетка для обслуживания лифта	1	Крыша кабины	
52	EN	Освещения в кабине	1	Крыша кабины	
53	KDD	Реле автоматического прерыва электричества	1	Крыша кабины	
54	BT	Запасное питание 12V	1	Крыша кабины	
55	SANYO-G-02	Панель управления	1	Крыша кабины	
56	SNMS	Кнопка медленного движения вверх в кабине	1	Панель приказа	
57	SNMX	Кнопка медленного движения вниз в кабине	1	Панель приказа	
58	SNT	Кнопка резкого останова в кабине(красный)	1	Панель приказа	
59	SNJX	Кнопка обслуживания лифта в кабине	1	Панель приказа	
60	SANYO-G-03	Панель команды в кабине	1	Панель приказа	

ККУН-12	15 из 17
Таблица компонентов 1	Shenyang Sanyo Elevator Co., LTD

NO.	Код	Наименование	Кол-во	Место	Примечание
61	SFS	Выключатель вентилятора кабины	1	Панель приказа	
62	SEN	Выключатель освещения кабины	1	Панель приказа	
63	SKM	Кнопка открытия двери	1	Панель приказа	
64	SGM	Кнопка закрытия двери	1	Панель приказа	
65	BDL	Зуммер	1	Панель приказа	
66	SSJ	Переключатель с/без водителя	1	Панель приказа	
67	SZS	Выключатель прямого движения в кабине	1	Панель приказа	
68	EYJ	Освещение при аварии	1	Панель приказа	
69	SJL	Кнопка тревоги	1	Панель приказа	
70	SDH	Кнопка переговоров	1	Панель приказа	
71	BJL	звонок тревоги	1	Панель приказа	
72	SJM	Выключатель замка дверей кабины	1	Дверь кабины	
73	1?nSTM	Выключатель замка дверей шахты	1	Дверь шахты	Центр. открытие
74	SCB	Выключатель безопасной плитки контактов	1	Дверь кабины	встроенный
75	XF	Противопожарной выключатель	1	Противопожарный	блок
76	SANYO-G-04	Вызов/табло	n	Кнопки вызова	
77	SKT	Кнопка резкого останова(красная)	1	Приямок	
78	SDS	Выключатель ограничителя скорости	1	Приямок	
79	SXHC	Выключатель буфера кабины	1	Приямок	
80	SZHC	Выключатель буфера противовеса	1	Приямок	
81	SEK	Выключатель безопасного освещения в приямке	1	Приямок	
82	EK	Безопасное освещение в приямке	1	Приямок	
83	XKCZ	Розетка в приямке	1	Приямок	
84	SCZ	Кнопка перегрузки	1	М.П.	
85	SMZ	Кнопка полной нагрузки	1	М.П.	
86	M	Лебедка	1	М.П.	
87	SYT	Кнопка резкого останова лебедки	1	М.П.	
88	SJZM1、SJZM2	Переключатель освещения шахты	По 1	М.П., Приямок	Приямок
89	KMW	Сигнал открытия двери до места	1	Привод открытия двери	
90	GMW	Сигнал закрытия двери до места	1	Привод открытия двери	

NO.	Код	Наименование	Кол-во	Место	Примечание
91	M1	Двигатель дверей	1	Привод открытия двери	
92	DS	Электрозамок	1	Основная	остановка
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					


Внешний вызов на N этаже

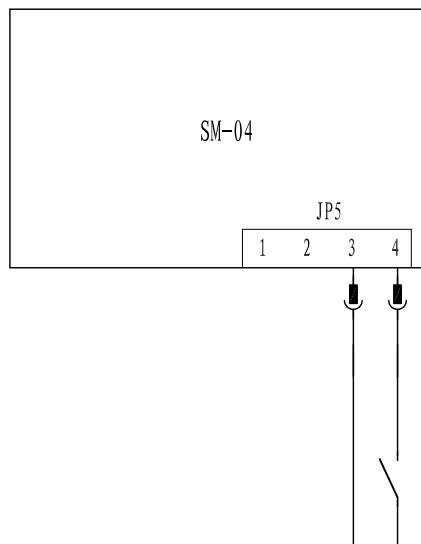

Выключатель охраны шахты на N этаже
(после закрытия двери шахты будет открытый контакт,
после открытия двери шахты будет замкнутый контакт.)


... ..

Внешний вызов на 2-ом этаже

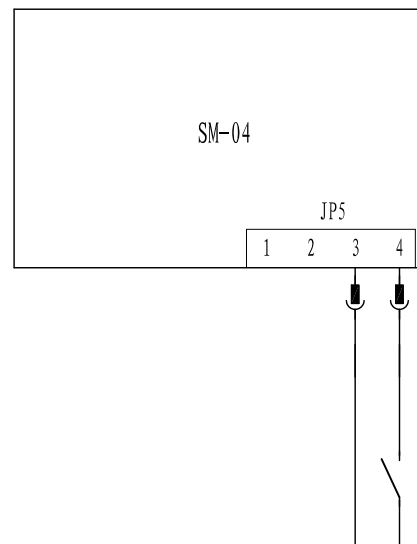

Выключатель охраны шахты на 2-ом этаже
(после закрытия двери шахты будет открытый контакт,
после открытия двери шахты будет замкнутый контакт.)

Внешний вызов на 1-ом этаже

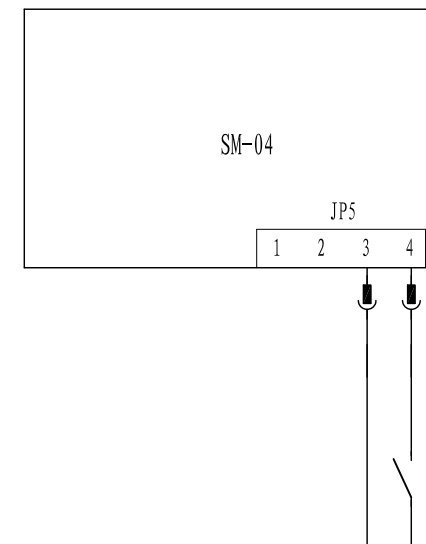

Выключатель охраны шахты на 1-ом этаже
(после закрытия двери шахты будет открытый контакт,
после открытия двери шахты будет замкнутый контакт.)

ККУА	17 из 17
Охрана шахты	Shenyang Sanyo Elevator Co., LTD